

MOCREO®

MOSOUND mini Bluetooth Speaker

User's Guide



MANUFACTURER
OAZON INC. (US)
<http://mocreo.com>


English 中文 日本語 italiano
langue française lengua española Deutsch

Please read this User's Guide before using your new speaker.

Package



1




2



3


No.	Name	Quantity
1	MOSOUND mini Speaker	1
2	USB Cable	1
3	Quick Start Guide	1

Meet Your MOSOUND mini

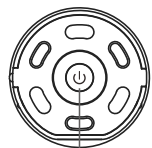


①

1. Power ON/OFF
2. Charging Interface

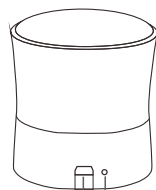

② ③

3. LED Status Indicators
4. MIC

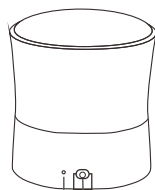

④ ⑤

5. Play/Pause Switch/
Answering Button

Instructions

1. Press the Power ON/OFF Button in about 5 seconds, then Bluetooth activated and the LED indicator will be flashing in red and blue.
2. Active the Bluetooth on your phone or tablet pc.
3. Search the '**MOCREO mini**' on your device and connect. A blue light flashes while the Bluetooth is successfully connected. (The Bluetooth will be turned off automatically if no device connected within 5 minutes. If you want to use the Bluetooth, please kindly restart it.)
4. Once connected, you can stream audio wireless from any player APP in your iPad / iPhone / iPod or any other Bluetooth-enabled device when in range.

Hands-free

When the mobile phone's Bluetooth connect to this MOSOUND mini, it supports hands-free function. Just press the Answering Button on the MOSOUND mini or your mobile phone to answer the incoming calls and repress the button to end the calls. In order to get the good communication effects, please ensure the distance between you and the MOSOUND mini is within 0.5meters.

Attentions

When using the MOSOUND mini for the first time, please charge it with the specialized USB cable (not less than 2hrs). If the playing voice is raucous, please check the battery. When the battery is lower than 10%, the red light will be on.

Charging Status

Power on: when charging, red light on, when fully charged, blue light on.
Power off: when charging, red light on, when fully charged, red light off automatically.

Warning

Before using this speaker, please follow these important safety precautions, or it might be damaged.

1. DO NOT use the product in rain, water or wet places. Keep it dry.
2. DO NOT use the product near fire, a heat source or expose to direct sunlight for an extended period of time. Keep it away from heat, dust and vibration.
3. Keep it on a horizontal place.
4. DO NOT press the button overexertion.
5. DO NOT throw, fall, tear it down or modify the product by yourself.

Specifications

Battery Capacity	350mAh
Input voltage	5V
Speaker	40mm 2.6Ω 3W
Frequency	60KHz-18KHz
SNR	≥95dB
THD	≤0.5%
Product Dimension	65x65x72mm
Charging Time	≤3H
Playing Time	4~6H

在使用本产品之前，请仔细阅读该使用说明书。

包装清单



1



2



3


序号	名称	数量
1	MOSOUND mini音箱	1
2	USB充电线	1
3	快速操作指南	1

产品概观




①

1. 开关机键
2. USB充电口

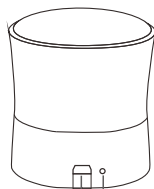

② ③

3. LED状态指示灯
4. 麦克风

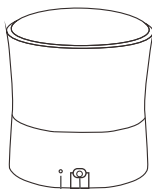

④ ⑤

5. 播放/暂停/接听电话

使用方法

1. 按住开关机键5秒左右，即开启蓝牙，LED指示灯会红、蓝交替闪烁。
2. 开启您手机或者平板电脑的蓝牙功能。
3. 在您的设备上搜索名为“**MOCREO mini**”的蓝牙设备，并且连接它。当蓝牙成功配对后，会闪烁蓝灯。（如果在五分钟之内没有设备来连接mini音箱，它的蓝牙功能会自动关闭。如果您还想使用，请重新启动蓝牙音箱。）
4. 当成功配对后，在允许的使用范围内，您可以无线播放您的iPad、iPhone、iPod或其他蓝牙设备上的音乐。

免提通话

当手机的蓝牙连接上MOSOUND mini音箱时，它将支持免提通话功能。通过按音箱上“接听电话”的按钮或者您手机上的接听键来接听电话，同样按音箱上“接听电话”的按钮来结束通话。为了保证良好的通话效果，请确保您与音箱之间的距离在0.5米之内。

注意事项

当第一次使用MOSOUND mini音箱时，请使用专业的USB充电线为其充电（不少于2个小时）。如果音乐播放时有噪声，请检查电量。当电量少于10%时，会亮红灯。

充电状态

开机时：充电中，红灯亮。充满时，蓝灯亮。
关机时：充电中，红灯亮。充满时，红灯自动灭。

警告

在使用该音箱之前，请遵循以下的重要安全保护措施，否则可能会对其造成损坏。

1. 请不要将产品在雨中、有水或者潮湿的环境下使用，请保持干燥。
2. 请不要将产品在距离火源、热源近的地方使用，或者长期在阳光下直接曝晒。请将其远离热源、灰尘和颠簸。
3. 请将其保持放置在水平的位置。
4. 请在按按钮的时候，不要用力过猛。
5. 请不要抛掷、摔落、分解或者私自改动本产品。

规格参数

电池容量	350mAh
输入电压	5V
喇叭	40mm 2.6Ω 3W
频响范围	60KHz-18KHz
信噪比	≥95dB
失真度	≤0.5%
产品尺寸	65x65x72mm
充电时间	≤3小时
播放时间	4~6小时

スピーカーを使用する前に、このユーザーズガイドをお読みください。

パッケージ



1



2




3

No.	品名	数量
1	MOSOUNDミニスピーカー	1
2	USB ケーブル	1
3	ユーザーズガイド	1


MOSOUND mini概要



①

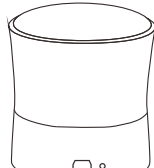

② ③

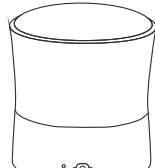

④ ⑤

1.パワー-ON / OFF
2. USB充電ポート

3. LEDステータスインジケータ
4.マイク

5.再生/一時停止スイッチ/
応答ボタン

説明

- 約5秒間スイッチボタンを押すと、Bluetoothが起動され、LEDランプは赤、青に点滅します。
- 携帯電話やタブレットPCのBluetoothの機能をonにしてください。
- デバイス上で「**MOCREO mini**」を検索して接続します。Bluetoothが正常に接続されると、ブルーライトが点滅しています。(5分以内に接続されていないのは、Bluetoothが自動的にオフになります。Bluetoothを使用したい場合は再起動してください。)
- 接続するとスピーカー有効範囲内、iPad/ iPhone/ iPod と他のデバイスの音楽を再生できます。

ハンズフリー

携帯電話のBluetoothは、このMOSOUND miniに接続すると、スピーカーのハンズフリーを利用できます。MOSOUND miniまたは携帯のダイヤルボタンを押し、電話を聞けます；もう一度このボタンを押して電話を切れます。良好な通話効果を得るために、MOSOUND miniとの距離が0.5メートル以内を確保してください。

ご注意

初めてMOSOUND miniを利用する前に、専門のUSBケーブルで充電してください(2時間以上)。もし再生の音はノイズが有りましたら、バッテリーをチェックしてください。バッテリーの残量が10%以下場合は、赤色のライトが点灯します。

充電状態

電源ON: 充電中、赤いライトON；フル充電後、ブルーライトON。
電源OFF: 充電中、赤いライトON；フル充電後、赤いライト自動にOFF。

注意

安全注意事項：


- 雨や極度の熱、湿気や埃の多い環境では使用しないでください。このデバイスは、屋内で乾燥した環境で使用のものです。
- 熱、ほこり、振動や長時間の直射日光を避けて、炎や火気の近くで使用しないでください。
- 水平な場所に置いてください
- ボタンに無理な力を加えないでください。
- この製品を投げないで、裂かないで、自分で改造しないでください。

商品の仕様

バッテリー容量	350mAh
入力	5V
スピーカー	40mm 2.6Ω 3W
周波数	60KHz-18KHz
SNR	≥95dB
THD	≤0.5%
サイズ	65x65x72mm
充電時間	≤3H
再生時間	4~6H

Prière de lire le mode d'emploi avant d'utiliser le haut-parleur MOSOUND.

Liste des composantes

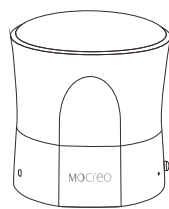

1




2




3

No.	Désignation	Quantité
1	Haut-parleur MOSOUND mini	1
2	Câble USB	1
3	Mode d'emploi rapide	1


Aperçu de MOSOUND mini

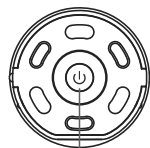

①

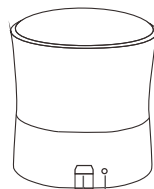

② ③

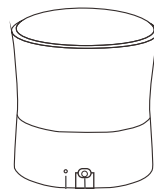

④ ⑤

1. Bouton d'alimentation
2. Port de charge USB
3. Voyant d'état LED
4. Microphone
5. Bouton Lecture / Pause / Répondre à l'appel

Instructions

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes pour activer le Bluetooth, puis le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
2. Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable ou tablette tactile.
3. Rechercher un dispositif Bluetooth nommé le «**MOCREO mini**» sur votre appareil et s'y connecter. Un voyant bleu clignote lorsque le Bluetooth est connecté. (Le Bluetooth sera automatiquement désactivée si aucun dispositif n'est connecté au haut-parleur mini pendant 5 minutes. Si vous souhaitez utiliser le Bluetooth, redémarrez le Haut-parleur Bluetooth)
4. Une fois que le Bluetooth est connecté, vous pouvez lire de la musique sans fil depuis votre iPad / iPhone / iPod ou tout autre appareil Bluetooth.

Appels mains libres

Lorsque le Bluetooth du téléphone portable se connecte au haut-parleur MOSOUND mini, il peut servir à la fonction d'appels mains libres. Il suffit d'appuyer sur le bouton « Répondre à l'appel » sur le haut-parleur ou sur votre téléphone portable pour répondre aux appels, et il suffit d'appuyer sur le bouton « Répondre à l'appel » pour mettre fin à l'appel. Afin de garantir une bonne qualité d'appel, assurez-vous que la distance entre vous et le haut-parleur n'est pas supérieure à 0,5 m.

Attention

Lorsque vous utilisez le haut-parleur MOSOUND mini pour la première fois, chargez-le avec le câble USB adéquat (pendant au moins de 2 heures). Si la musique devient grave, vérifier la batterie. Lorsque la batterie est inférieure à 10%, le voyant rouge s'allume.

État de charge

Mise sous tension : pendant que l'appareil est en charge, le voyant rouge est allumé. Quand la batterie est complètement chargée, le voyant bleu s'allume.

Mise hors tension : pendant que l'appareil est en charge, le voyant rouge s'allume. Quand la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint automatiquement.

Avertissement

Avant d'utiliser le haut-parleur, merci de bien vouloir suivre ces instructions, sinon, l'appareil pourrait être endommagé.


1. NE PAS utiliser l'appareil sous la pluie, l'eau ou dans des endroits humides. Gardez-le au sec.
2. NE PAS utiliser l'appareil près d'une flamme, d'une source de chaleur, ou NE PAS exposer l'appareil directement au soleil pendant une longue durée. Gardez-le loin de la chaleur, de la poussière et des vibrations.
3. L'appareil doit être posé sur une surface plane horizontale.
4. NE PAS appuyer trop fort sur le bouton.
5. NE PAS jeter, faire tomber, démolir ou modifier l'appareil par vous-même.

Caractéristiques et paramètres

Capacité de batterie	350mAh
Tension d'entrée	5V
Haut-parleur	40mm 2.6Ω 3W
Fréquence	60KHz-18KHz
Rapport signal / bruit	≥95dB
Degré de distorsion	≤0.5%
Dimensions du produit	65x65x72mm
Temps de charge	≤3H
Autonomie	4~6H

Si prega di leggere accuratamente la Guida Utente prima di utilizzare questo prodotto.

Confezione

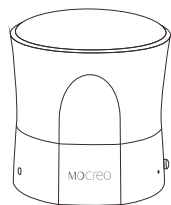

1



2




3

Nr.	Nome	Quantità
1	MOSOUND mini altoparlante	1
2	Cavo USB	1
3	Guida Avvio Rapido	1


Profilo del MOSOUND mini



①

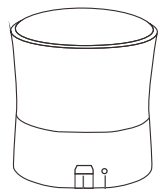

② ③

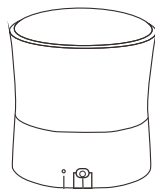

④ ⑤

1. Accen. / Spegni.
2. Interfaccia di ricarica

3. Indicatori di stato LED
4. MIC

5. PLAY / PAUSA / Risposta

Istruzione

1. Premere il pulsante di Accen. / Spegni. per circa 5 secondi, quando il Bluetooth sarà attivato l'indicatore LED lampeggerà in rosso e blu alternativamente.
2. Attivare il Bluetooth sul cellulare o tablet pc.
3. Cercare '**MOCREO mini**' sul dispositivo e connetterlo. Una luce blu lampeggia mentre il Bluetooth è collegato correttamente. (Il Bluetooth si spegne automaticamente se nessun dispositivo si connette ad altoparlante mini entro 5 minuti. Se si desidera utilizzare ancora il Bluetooth, si prega di riavviarlo).
4. Una volta connesso, è possibile trasmettere audio wireless da qualsiasi lettore APP nel tuo iPad / iPhone / iPod o altro dispositivo Bluetooth abilitato.

Vivavoce

Quando il Bluetooth del telefono cellulare è connesso a MOSOUND mini, supporta la funzione vivavoce. Basta premere il tasto di Risposta sul MOSOUND mini o sul telefono cellulare per rispondere alle chiamate in entrata, e ripremere questo tasto per terminare le chiamate. Al fine di ottenere una comunicazione migliore, assicurarsi che la distanza tra Lei e il MOSOUND mini sia inferiore a 0.5 metri.

Attenzione

Quando si utilizza il MOSOUND mini per la prima volta, caricarlo con il cavo USB speciale (non meno di 2 ore). Se vi sono rumori nella trasmissione, controllare la batteria. Quando la batteria è inferiore al 10%, l' indicatore rosso si accende.

Stato di carica

All' accensione: durante la carica, l' indicatore rosso si accende; al completamento della carica, l' indicatore blu si accende.

Allo spegnimento: durante la carica, l' indicatore rosso si accende; al completamento della carica, l' indicatore rosso si spegne automaticamente.

Avvertenza

Prima di usare questo altoparlante, si prega di seguire queste importanti precauzioni di sicurezza, o potrebbe essere danneggiato.

1. NON usare il prodotto in caso di pioggia, acqua o luogo umido. Si prega di tenerlo asciutto.
2. NON usare il prodotto vicino al fuoco, a fonti di calore o esporre a luce solare diretta per un lungo periodo. Tenerlo lontano da fonti di calore, polvere e vibrazione.
3. Tenerlo in un luogo orizzontale.
4. NON premere il pulsante con forza eccessiva.
5. NON gettare, far cadere, smontare o modificare il prodotto da soli.

Specifiche

Capienza della batteria	350mAh
Tensione in ingresso	5V
Altoparlante	40mm 2.6Ω 3W
Frequenza	60KHz-18KHz
SNR	≥95dB
THD	≤0.5%
Dimensione del prodotto	65x65x72mm
Tempo di ricarica	≤3H
Tempo di trasmissione	4~6H

Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones de uso antes de utilizar este producto.

Lista de empaque



1



2




3

No.	Nombre	Cantidad
1	Altavoz de MOSOUND mini	1
2	Cable de carga de USB	1
3	Guía de operación rápida	1


Generalidades de producto de MOSOUND mini



①

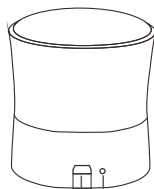

② ③

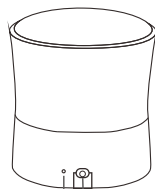

④ ⑤

1. Botón de encendido/apagado
2. Interfaz de carga de USB

3. Indicador de estado de LED
4. Micrófono

5. Radiar/pausar/recibir llamadas telefónicas

Método de uso

1. Pulse el botón de encendido/apagado por unos 5 segundos, y luego se activa Bluetooth y el indicador LED parpadeará alternativamente en rojo y azul.
2. Encienda la función de Bluetooth de su teléfono móvil o tableta.
3. Busque el dispositivo Bluetooth llamado "**MOCREO mini**" en su dispositivo y lo conecte. Un azul destello de luz, mientras que el Bluetooth está conectado correctamente. (Su función de Bluetooth se apagará automáticamente si no hay ningún dispositivo conectado con mini altavoz dentro de cinco minutos. Si usted aún quiere utilizarlo, por favor reinicie el altavoz Bluetooth de nuevo.)
4. Después de un acoplamiento correcto, puede radiar de forma inalámbrica la música en su iPad, iPhone, iPod u otro dispositivo de Bluetooth dentro del rango permitido.

Llamadas manos libres

Cuando el Bluetooth del teléfono móvil se conecta a este altavoz MOSOUND mini, es compatible con la función de llamadas manos libres. Pulse el botón de "recibir llamadas telefónicas" o la tecla de contestación en su teléfono móvil para contestar la llamada, también pulse el botón de "recibir llamadas telefónicas" en el altavoz para finalizar las llamadas. Con el fin de garantizar un buen efecto de la llamada, asegúrese de que la distancia entre usted y el altavoz sea de menos de 0.5 metros.

Precauciones

Cuando se utiliza el altavoz MOSOUND mini por primera vez, utilice un cable de carga especial de USB para la carga, por favor (no menos de 2 horas). Si exista el ruido cuando radia la música, compruebe la batería, por favor. Cuando la electricidad es inferior al 10%, la luz roja se encenderá.

Estado de carga

Encendido: cuando está cargando, la luz roja se enciende. Cuando está completamente cargado, la luz azul se enciende.

Apagado: cuando está cargando, la luz roja se enciende. Cuando está completamente cargado, la luz roja se apaga automáticamente.

Advertencia

Antes de utilizar este altavoz, por favor, siga las siguientes importantes medidas de protección de seguridad, de lo contrario, puede resultar dañado.

1. No use el producto en la lluvia, el agua o el ambiente húmedo, manténgalo seco.
2. No use el producto cerca del fuego, una fuente de calor ni lo exponga a la luz solar directa durante un periodo prolongado de tiempo. Manténgalo alejado del calor, el polvo y la vibración.
3. Manténgalo en un lugar horizontal.
4. No presione el botón con un esfuerzo excesivo.
5. No arroje, caiga, derribe o modifique el producto por sí mismo.

Parámetros de especificaciones

Capacidad de la batería	350mAh
Voltaje de entrada	5V
Altavoz	40mm 2.6Ω 3W
Rango de frecuencia	60KHz-18KHz
Relación de señal-ruido	≥95dB
Grado de distorsión	≤0.5%
Dimensiones de producto	65x65x72mm
Tiempo de carga	≤3horas
Tiempo de radiar	4~6horas

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Inbetriebnahme Ihrer Lautsprecher.

Packung



1



2




3

Nr.	Bezeichnung	Quantität
1	MOSOUND mini Lautsprecher	1
2	USB Kabel	1
3	Gebrauchsanleitung	1


Überblick über MOSOUND mini



①

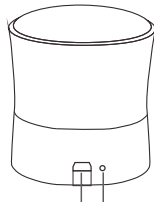

② ③

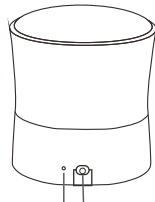

④ ⑤

- 1. Ein- / Ausschalten
- 2. USB Schnittstelle zum Aufladen
- 3. LED Statusanzeiger
- 4. Mikrofon
- 5. Abspielen/ Aufhören/ Annehmen

Anweisungen

1. Mit Drücken des Ein- / Ausschaltens für 5 Sekunden wird das Bluetooth aktiviert, und der LED Statusanzeiger abwechselnd auf Rot und Blau flackern.
2. Aktivieren Sie das Bluetooth von Ihrem Telefon oder Tablet PC.
3. Finden Sie **"MOCREO mini"** durch Ihr Gerät und verbinden. Sind sie verbunden, leuchtet es blau. (Das Bluetooth wird automatisch abgeschaltet, wenn kein Gerät innerhalb 5 Minuten mit ihm verbunden ist. Beim neuen Gebrauch sollte das Bluetooth wieder aktiviert werden.)
4. Sind die Geräte verbunden, können im bestimmten Bereich die Audiodaten von allen APP in Ihrem iPad, iPhone, iPod oder anderen durch Bluetooth zugänglichen Geräten drahtlos abgespielt werden.

Freisprechfunktion

Ist das Telefon durch Bluetooth mit MOSOUND mini verbunden, unterstützt es auch die Freisprechfunktion. Drücken das „Annehmen“ auf dem Lautsprecher oder auf Ihrem Telefon zum Annehmen des Anrufs, während nochmal drücken zum Beenden. Zur Garantie guter Kommunikation sollte die Entfernung zwischen Ihnen und dem Lautsprecher innerhalb 0,5 Meter sein.

Warnhinweise

Laden Sie bitte das MOSOUND mini mit spezialisiertem USB Kabel bei der ersten Anwendung (nicht weniger als 2 Stunden) auf. Gibt es fremdes Geräusch beim Abspielen, prüfen Sie bitte die Batterie. Mit Batterie von weniger als 10% leuchtet es rot.

Aufladenstatus

Beim Einschalten: im Ladevorgang leuchtet es rot. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet es blau.
 Beim Ausschalten: im Ladevorgang, leuchtet es rot. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, geht das Rot automatisch aus.

Warnungen

Vor Gebrauch dieses Lautsprechers müssen die folgenden wichtigen Sicherheitsmaßnahmen verfolgt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

1. Dieses Gerät sollte nicht im Regen, Wasser oder in feuchter Umgebung gebraucht werden. Bewahren Sie es bitte trocken auf.
2. Dieses Gerät sollte nicht in der Nähe von Feuer, Hitze gebraucht, aber auch nicht lange Zeit direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Entfernen Sie es bitte von Hitze, Staub und Vibration.
3. Bewahren Sie es bitte in waagerechter Lage auf.
4. Drücken Sie bitte die Knöpfe nicht zu kräftig.
5. Lassen Sie bitte dieses Gerät nicht werfen, fallen, abbauen oder ändern.

Spezifikationen

Batterieleistung	350mAh
Eingangsspannung	5V
Lautsprecher	40mm 2.6Ω 3W
Frequenz	60KHz-18KHz
SRV	≥95dB
Klirrfaktor	≤0.5%
Größe	65x65x72mm
Ladezeit	≤3 Stunden
Spieldauer	4~6 Stunden